


ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO POUŽITÍ MÝTNÝCH JEDNOTEK ENC V CHORVATSKU



JAKÉ JSOU JEDNOTLIVÉ SKUPINY VOZIDEL?

Podle skupin vozidel je stanovena výše mýtných poplatků

Skupine vozila				
IA	I	II	III	IV
 	  	  	    	  

Skupina I – do 3,5 tuny, do 1,9 m výšky, bez přívěsu

Skupina II – do 3,5 tuny, nad 1,9 m výšky nebo s přívěsem

POZOR!! Musíte zvolit správnou jednotku ENC podle skupiny vozidla, pozdější nastavení není možné!!

JAK JE TO SE STŘEŠNÍM BOXEM NEBO NOSIČEM KOL?

Pokud máte vozidlo se střešním nosičem nebo střešním boxem, tento prvek se nezapočítává do celkové výšky vozu. Údaje o výšce Vašeho vozidla najdete v Technickém průkaze.

JAK NAINSTALOVAT JEDNOTKU DO VOZIDLA?

Jednotku nainstalujte na střed vnitřní strany čelního skla, cca 7 cm od horní hrany. Je velmi důležité, aby celá jednotka byla umístěna mimo stínící pás čelního skla. Pokud má Vaše vozidlo vyhřívané čelní sklo nebo je potaženo termofólií, má i oblast bez potažení. Podívejte se do návodu k Vašemu vozidlu a zjistěte, kde se takové místo nachází. Umístěte jednotku tak, aby nebránila ve výhledu řidiče.

Tip: Pokud se jednotce nedaří spojit se s mýtnou branou, doporučujeme sejmout jednotku z čelního skla a při průjezdu ji vystrčit otevřeným oknem mimo prostor vozu.

JAK MÁM POUŽÍT JEDNOTKU NA MÝTNICÍCH?




Držte se v jízdním pruhu s označením ENC a najíždějte do ENC mýtných bran. Na ENC branách zpravidla není žádná obsluha, nelze tam platit hotově ani kartou.



Sledujte instrukce a dopravní značení.


Při příjezdu do placeného úseku svítí na semaforu „červená“. Jeďte rychlostí **max. 40 km/h** a současně dodržujte **vzdálenost 20 m** od vozu před vámi (obr. A1).

Jakmile systém načte jednotku, ozve se v ní „pípnutí“, na semaforu naskočí „zelená“ a závora se otevře. Pokračujte v jízdě (obr. A2).

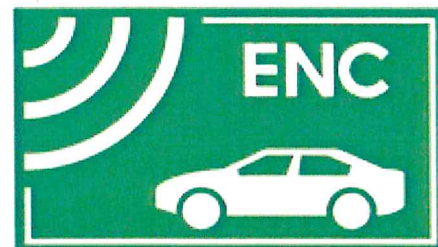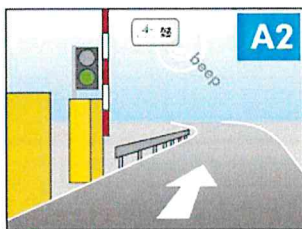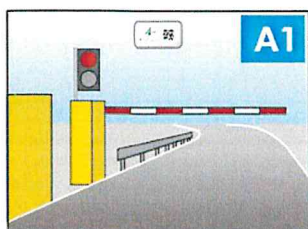

Při výjezdu z placeného úseku svítí na semaforu „červená“. Jedťte rychlostí **max. 40 km/h** a současně dodržujte **vzdálenost 20 m** od vozu před vámi (obr. B1).

Jakmile systém načte jednotku, ozve se v ní „pípnutí“, na semaforu naskočí „zelená“ a závora se otevře. Na displeji se zobrazí zůstatek kreditu ve vaší jednotce. Pokračujte v jízdě (obr. B2).

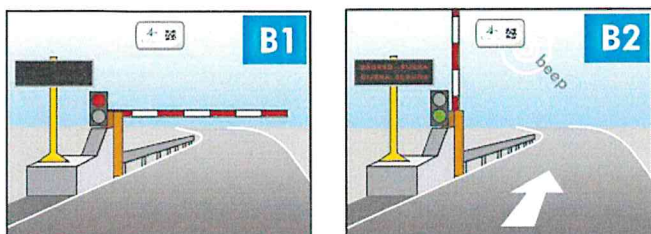

JAK POSTUPOVAT KDYŽ JEDNOTKA ENC NEFUNGUJE?

Ve výjimečných případech se to stává. Zachovejte klidnou hlavu.

Jednotku ENC lze použít k úhradě mýta i v případě, když je nefunkční. **Není nutné hradit mýto v hotovosti** (to neplatí v případě přečerpání kreditu).

Tip: pokud dodržujete pokyny (max. rychlost, min. odstup vozidel, správné umístění jednotky atd.), vyzkoušejte jednotku na jiné mýtné bráně např. tak, že na dalším exitu sjedete a najedete zpět na dálnici.

Jednotka **nefunguje při vjezdu** na dálnici – vezměte jednotku z vozu a u obsluhy vedlejší mýtné brány požádejte o lístek. Při výjezdu pak použijte mýtnici s obsluhou, předejte jí lístek společně s jednotkou. Transakce bude zaznamenána manuálně, neplatíte nic v hotovosti. Případně obdržíte o transakci protokol.

Jednotka **nefunguje při výjezdu** z dálnice – předejte jednotku obsluze vedlejší mýtné brány. Nahlaste místo nájezdu na dálnici, transakce bude zaznamenána manuálně, neplatíte nic v hotovosti. Případně obdržíte o transakci protokol.

KDE MŮŽU VYUŽÍVAT JEDNOTKU ENC?

Všech cca 1113 km dálnic provozovaných společnostmi HAC a ARZ.

A1 autocesta "Zagreb - Split - Ploče"

A3 autocesta "Bregana - Zagreb - Lipovac"

A4 autocesta "Zagreb - Varaždin - Goričan"

A5 autocesta "B.Manastir - Osijek - Svilaj"

A6 autocesta "Zagreb - Rijeka"

A7 autocesta "Rupa - Rijeka"

A10 Granica BiH - Ploče

A11 Zagreb - Sisak

Tunel Sveti Ilija na D76 Baška Voda - Zagvozd

"Krčki most"

KDE NELZE VYUŽÍVAT JEDNOTKU ENC?

A2 "Zagreb - Macelj" a dále k hranicím se Slovinskem (Ptuj).

Tento asi 60 km úsek dálnice provozuje společnost AZM, nelze použít jednotku ENC.

A8, A9 "Istrijský Ypsilon", tunel Učka a most Mirna. Zde provozuje 141 km dálnic společnost Bina Istra, jednotku ENC nelze použít.

